



Allgemeine Hinweise


Die Anzahl der Crewmitglieder und Passagiere kann je nach Version variieren:



Truppentransporter:
zwischen 2 und bis zu 225 Personen



Intensiv-Verlegeluftfahrzeug:
zwischen 2 und 162 Personen

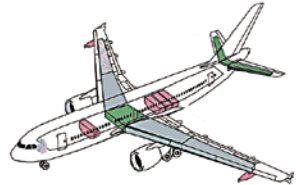


In der **Tanker-Version** besteht die Besatzung aus 3 bis 24 Personen.



ACHTUNG: In dieser Version befinden sich vier eingebaute Zusatztanks (einer im vorderen und drei im hinteren Bereich) sowie je einem Betankungsbehälter in Nähe der Flügelspitzen. Der Vorrat kann bis zu 45 Tonnen betragen. **EXPLOSIONSGEFAHR!**

Notausstiege

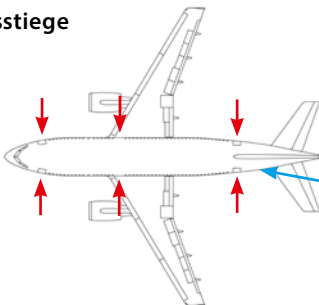

Flugdatenspeicher und
Cockpit Voice Recorder

Besatzung: 2 bis 225 Personen

Öffnen der Notausstiege und der Gurte



Aktivierungshebel durch Greifen in die Klappe...



...und Herausziehen...



...in diese Position bringen.



Die Tür nach außen ziehen und öffnen.



ACHTUNG:

Falls eine weiße Leuchte im Sichtloch (neben Aktivierungshebel) ab der mittleren Stellung des Aktivierungshebels zu sehen ist, dann steht die Kabine noch unter Druck.

Dann Kabine mit ÄUßERSTER VORSICHT öffnen!



Die Gurte der Crew werden durch eine Drehung des Zentralschlösses geöffnet.



Die Gurte der Passagiere werden durch Anheben des Öffnungsbügels geöffnet.

Lassen sich die Schlösser nicht öffnen oder ist die Funktion unklar:

GURTE ZERSCHNEIDEN !