




Allgemeine Gefahrenhinweise

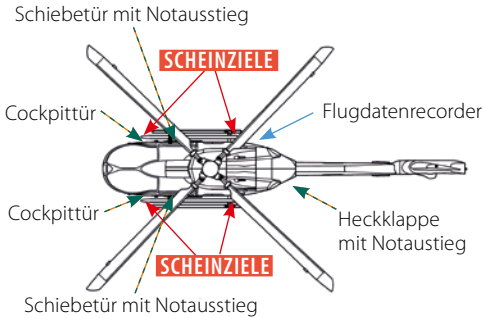

VORSICHT SCHEINZIELE!

Selbstschutzanlage befindet sich sowohl links und rechts an den Enden des Querträgers des Kufenlandgestells. (hier: leerer Behälter)



VORSICHT: RETTUNGSSCHWIMMKÖRPER!

Gefahrenbereich durch sich plötzlich aufblasende Rettungsschwimmkörper!



Die Helium-Druckflasche ist mit ca. 250 bar befüllt!

Besatzung: 2 bis 11 Personen

Öffnen der Kabine



Die Fenster in den seitlichen Schiebetüren sind als Notausstiege vorgesehen.



Die mit NOTAUSSTIEG bezeichnete Kappe entfernen. Dahinter den Griff herausziehen (entfernt Gummieinfassung der Scheibe).



Die Schiebetüren rechts und links durch Drehen des Türgriffes nach oben entriegeln und dann nach hinten schieben.



Die Cockpittüren rechts und links lassen sich durch Drehen des Türgriffes nach oben entriegeln und nach aussen hin öffnen.



Danach unten auf den rechten ODER linken Punkt am Rand der Scheibe drücken und diese entnehmen.

Öffnen der Sicherheitsgurte



Die Crew ist mit einem Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt-System ausgestattet. Zum Öffnen den Drehgriff am Zentralschloss um 90° drehen

Lässt sich das Zentralschloss nicht öffnen oder ist die Funktion unklar:

GURTE ZERSCHNEIDEN !