




Allgemeine Hinweise

VORSICHT!

Als Rettungshubschrauber ausgerüstet (orange Türen) befindet sich eine Sauerstoffflasche im Laderaum!

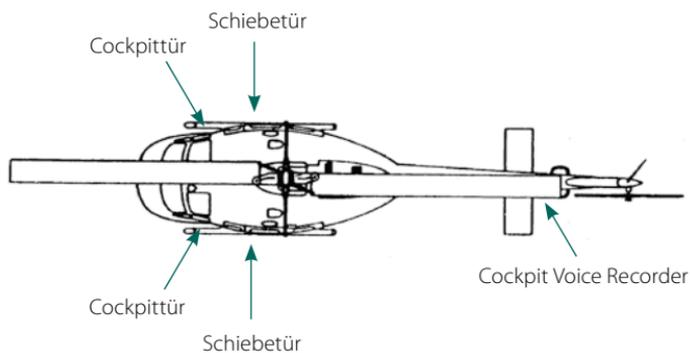

Besatzung: 2 bis 15 Personen

Öffnen der Türen

Die beiden Cockpittüren rechts und links werden mit dem Türgriff geöffnet.



Die Schiebetüren rechts und links mit dem Türgriff nach unten entriegeln und dann nach hinten schieben.



Öffnen der Gurte bei der Besatzung und den Passagieren



Die rote Lasche am Zentralschloss ziehen und der Gurt öffnet sich.

Der Operator kann in einem Stehhaltegurt oder mit der Modularen Rettungsweste mit integriertem Stehhaltegurt am Hubschrauber befestigt sein.

Zum Lösen des Stehhaltegurtes die Sicherungsfeder an der gelborangen Lasche herausziehen, den Drehknopf (mit gelber Aufschrift/Rundpfeil) um 90° drehen und auf den Drehknopf drücken.



Zum Lösen der Modularen Rettungsweste mit integriertem Stehhaltegurt sind die beiden gelben Auslösegriffe nach unten zu ziehen.



Lässt sich das Zentralschloss nicht öffnen oder ist die Funktion unklar:

GURTE ZERSCHNEIDEN !